

TRACK PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschrutt

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschrutt

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschrutt

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschrutt

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186	Erstellt am/ Date	24.05.2023

KW automotive

685 11 186
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz

685 11 186
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186	Erstellt am/ Date	24.05.2023

Das Steuergerät befindet sich im Kofferraum.
The control unit is located in the front trunk.




Innenverkleidung demontieren.
Dismantle the interior panel.




Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186	Erstellt am/ Date	24.05.2023

Stecker ausstecken und am Kabelbaum mit Kabelbindern befestigen.
Disconnect the marked connector and fix it with cable ties on the wire harness.

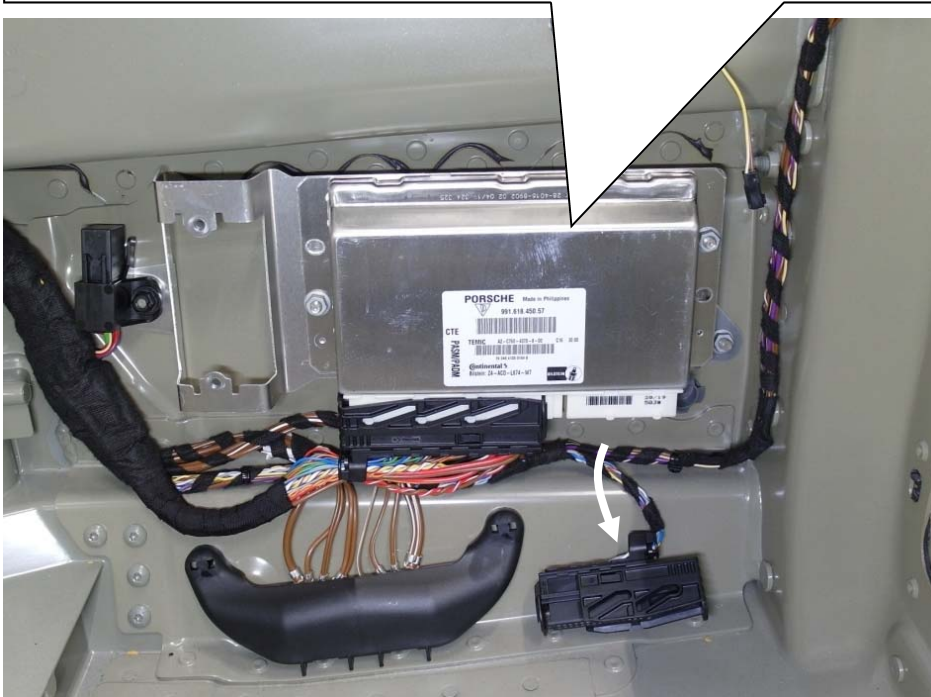


Mitgelieferter Stecker (Adapter) in das Steuergerät einstecken und verriegeln.
Insert the supplied plug (adapter) into the control unit and lock.

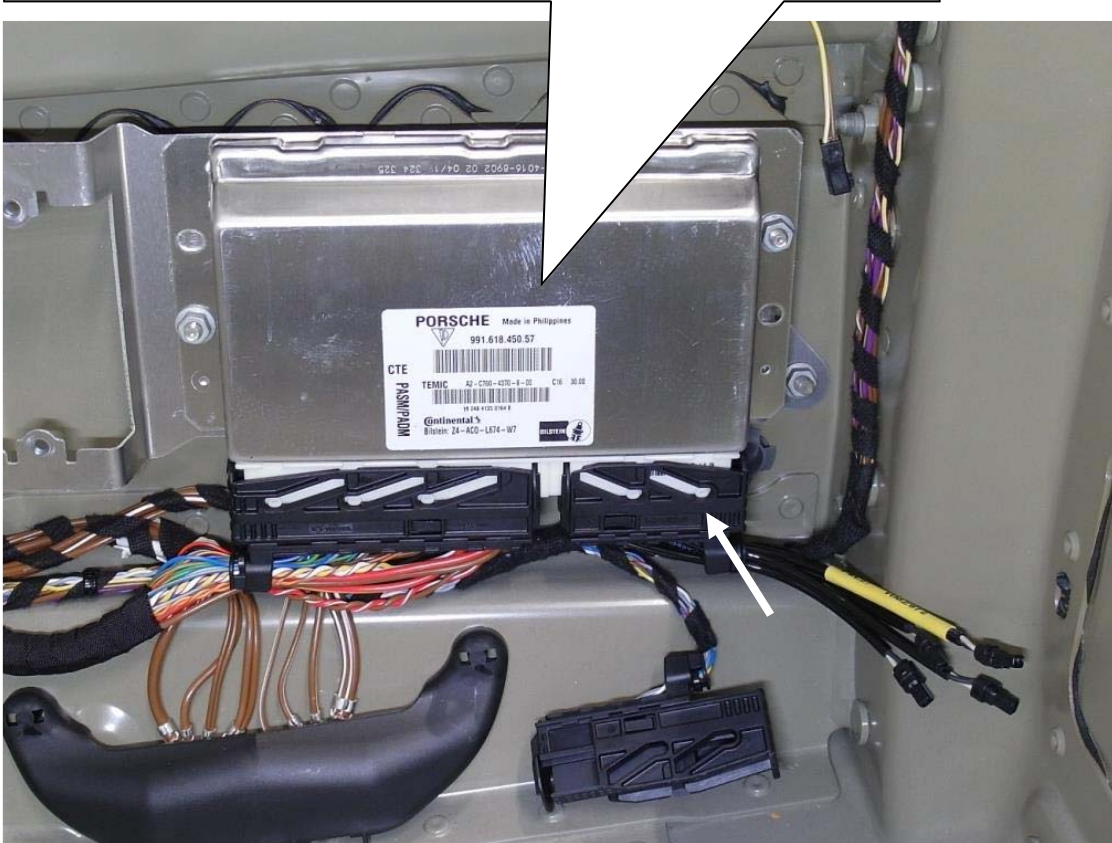


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	24.05.2023

Klebeband an jeder der Stilllegungen befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.
 Fix the one adhesive tape on the electronic component.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

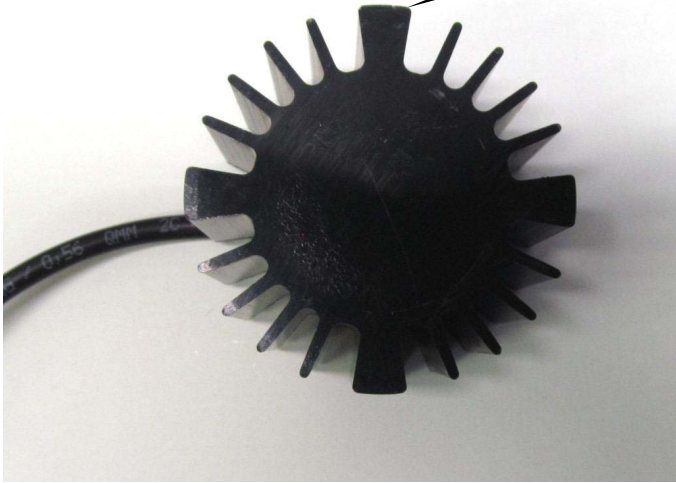

Leitungen der Stilllegungen mit dem Kabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung der Stecker achten! Stilllegungen auf das Karosserieblech aufkleben. **WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Connect the wire into the supplied electronic component. Check the correct locking the plug! Bond the electronic component on the surface. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

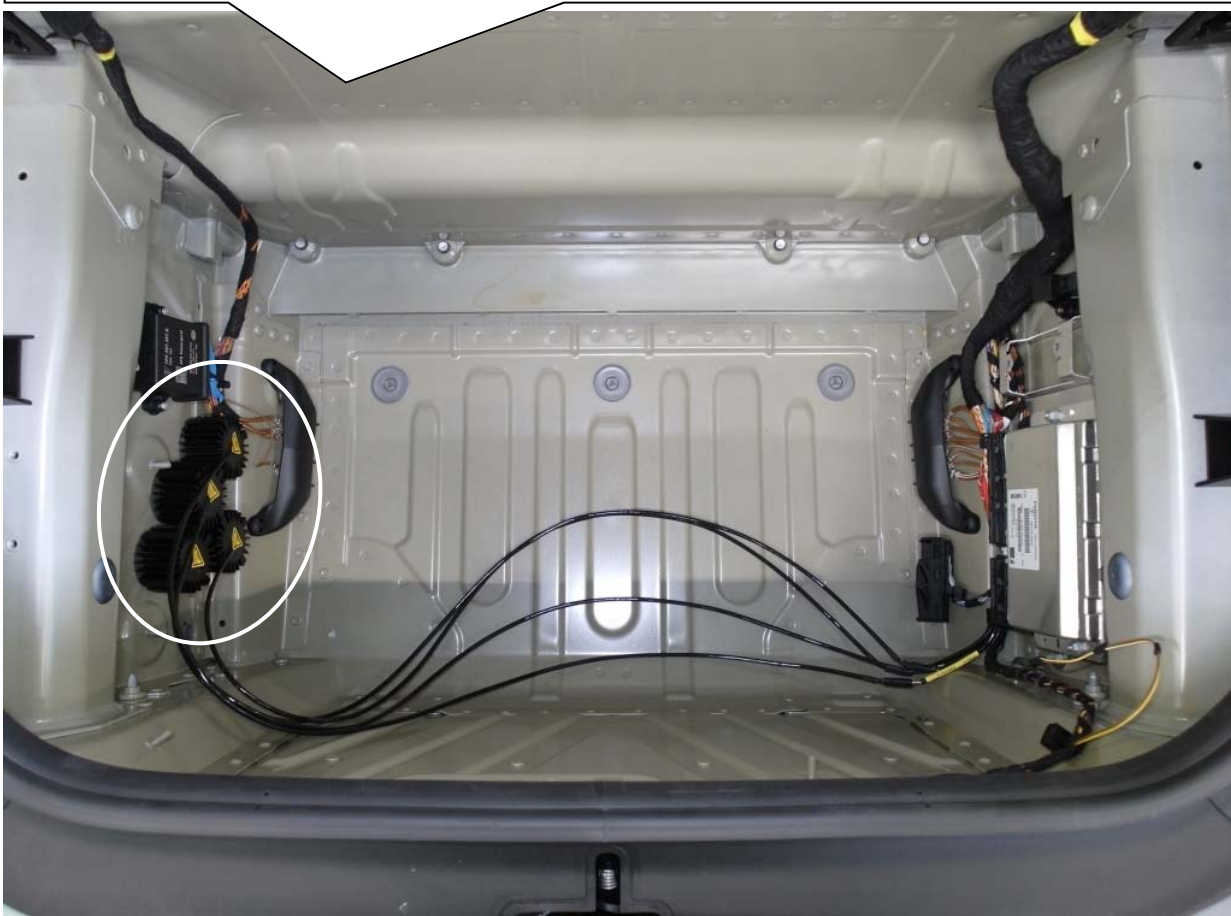

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	24.05.2023

Leitungen mit den mitgelieferten Klebehalter und Kabelbindern befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the wire with the supplied cable ties and adhesive holders on the chassis.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

